
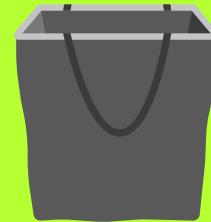


# FLAPP

PRODUCT PRESENTATION SYSTEMS

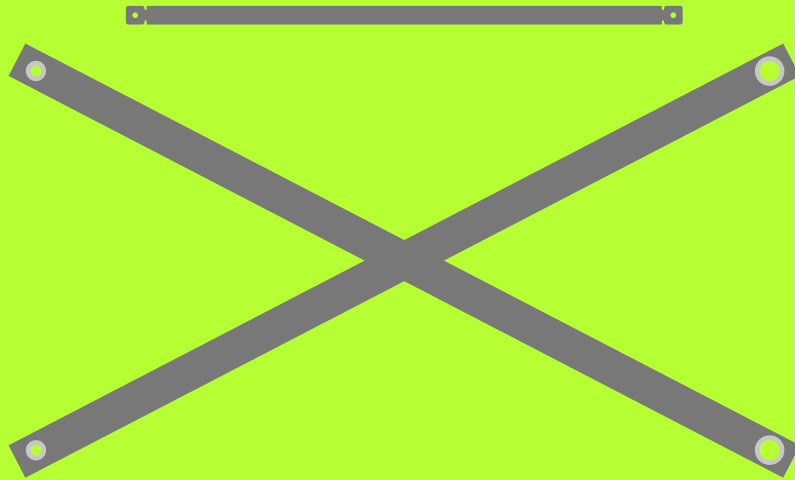

MONTAGEANLEITUNG  
ASSEMBLY INSTRUCTION

2

# FLAPP

## PRODUCT PRESENTATION SYSTEMS

Montageanleitung Gewichtsset

*Assembly instructions weight set*



1

Mit dem FLAPP Gewichtsboxen- oder Gewichtsplatten-Set sichern Sie Ihre FLAPP Wand noch besser gegen das Umkippen.

Mit unseren Lösungen beschweren Sie die Füße der FLAPP Wand mit bis zu 20 kg.

### **ACHTUNG!**

Setzen Sie FLAPP, auch mit Zusatzgewichten, nicht bei starkem Wind oder aufkommendem Unwetter ein.

*With the FLAPP weight box or weight plate set you can secure your FLAPP wall even better against tipping over.*

*With our solutions, you weigh down the feet of the FLAPP wall with up to 20 KG.*

### **CAUTION!**

Do not use FLAPP even with additional weights in strong wind or upcoming storm.

2

Die Gewichtsboxen-Lösung

*The solution with weight bags*



Die Gewichtsplatten-Lösung

*The solution with weight plates*



3

**ACHTUNG!**

Sollten Sie unser Gewichtsset nachbestellt haben und noch eine ältere Version der FLAPP Wand besitzen, benötigen Sie zusätzlich eine neue Rückenstütze, da die alte nicht mehr passt. Auch diese bieten wir separat an.

**ATTENTION!**

*If you have reordered our weight set and you still have an older version of the FLAPP wall, you will also need a new back support, as the old one no longer fits. We offer these separately as well.*



4

**MONTAGE:**

Hängen Sie die Fußtraverse über die herausstehenden Stifte am hinteren Ende der ausgeklappten Fußelemente.



**ASSEMBLY:**

*Hang the foot traverse over the protruding pins at the rear end of the unfolded foot elements.*



5

Hängen Sie das Gurtkreuz mit den kleineren Ösen über die Stifte an der Wandseite ein.



*Hang the belt cross with smaller eyelets over the pins at the side of the wall.*





6

Hängen Sie die größeren Ösen des Gurtkreuzes zusätzlich über die Stifte am Ende der ausgeklappten Füße.

*Additionally, hang the larger eyelets of the belt cross over the pins at the end of the unfolded feet.*

Setzen Sie nun die Rückenstütze ein und stecken Sie auch diese auf die Stifte auf. Sollten die Stifte nicht weit genug herausstehen, können Sie diese etwas herausdrehen.

*Now install the back support and put it on the pins as well.*

*If the pins do not stick out sufficiently, you can unscrew them a little.*



7

Rasten Sie die Rückenstützen dann oben an der FLAPP Wand ein.

*Then snap the back supports at the top of the FLAPP wall.*

Nun können Sie die Gewichte auf das Gitter stellen. Befüllen Sie die Gewichtsbox mit schweren Gegenständen. Nutzen Sie beispielsweise Wasser, Steine oder einfach Flaschen. Alternativ können Sie unsere Gewichtsplatten verwenden.

*Now you can put the weights on the grid.*

*Fill the weight box with heavy objects. For example, you can use water, stones or simply bottles.*

*Alternatively, you can use our weight plates.*



8

Bestellen Sie bei Bedarf noch ein Zusatzgewicht pro Wand, wir haben festgestellt, dass 2 Gewichtsplatten pro Wand bei einem Außeneinsatz empfehlenswert sind!

Oder stellen Sie direkt einen schweren Gegenstand auf das Fußgitter!

---

*If necessary, order an additional weight per wall, we have found that 2 weight plates per wall are recommendable for outdoor use!*

*Or put a heavy object directly on the foot grid!*



*speedpepper*



Kempener Str. 254  
51467 Bergisch Gladbach  
GERMANY  
+49 02202 9899222

WWW.SPEEDPEPPER.COM